

Instrukcja montażu wkładu komputerowego RJ45 UTP Keystone

ISO 9001:2008 QMS



KONTAKT Simon

43-500 Czechowice-Dziedzice

ul. Bestwińska 21


POLAND

tel. +48 32 324 63 00


fax +48 32 215 35 55

www.kontakt-simon.com.pl


e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

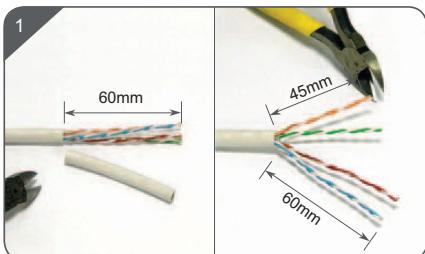


- Ściągnąć płaszcz zewnętrzny na odcinku 60mm
- Zachować niebieską/brązową parę długości 60mm
- Parę pomarańczową/zieloną skrócić do 45mm

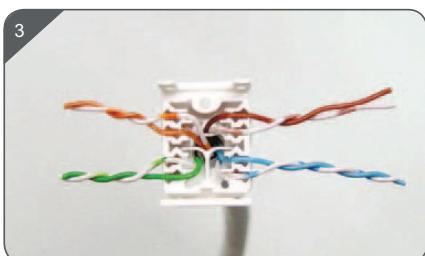


- Rozłożyć pary zgodnie z kolorystyką przyjętego rozszycia

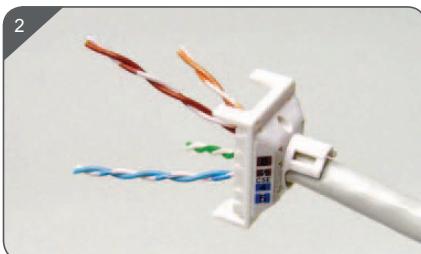


- Wprowadzić dłuższe pary (niebieska/brązowa)
- Pozostałe pary winny zostać wprowadzone na wprost bez krosowań

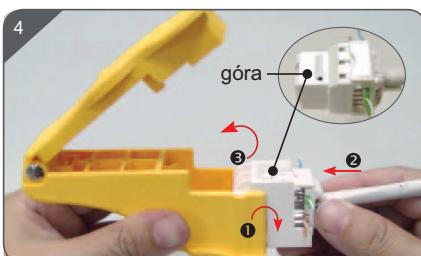


- Zaciśnąć pokrywę do korpusu przy pomocy narzędzia

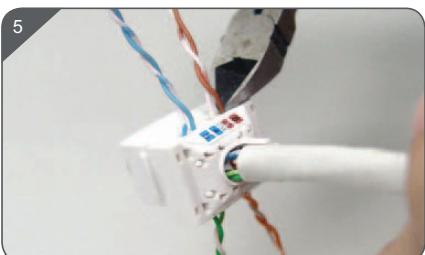


- Obciąć wystający nadmiar żył

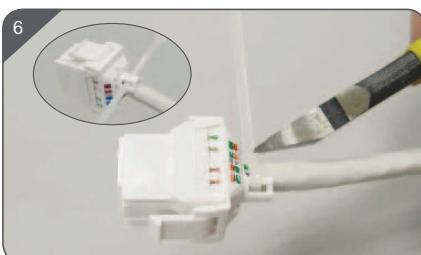

- Zabezpieczyć kabel, obciąć nadmiar opaski

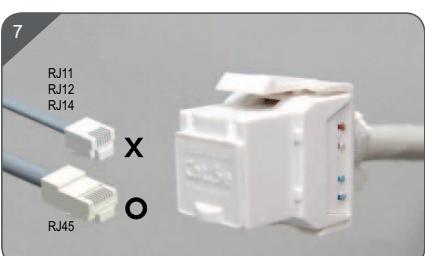

- Terminacja jest kompletna

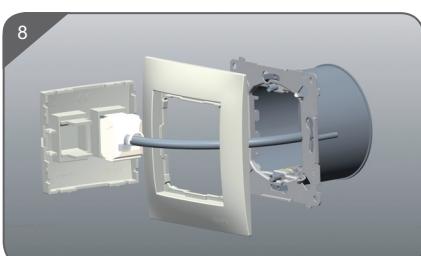

- Montaż gniazda do puszki


M162v00

9



■ Widok gotowego zestawu

10

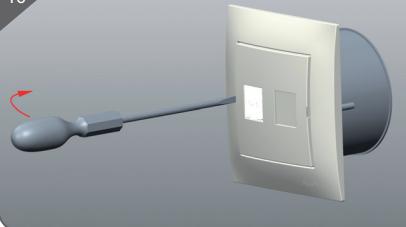

■ Demontaż gniazda z użyciem narzędzia